



PL

APLIKACJA TUYA SMART LIFE

Dla modeli:

ELIS
FIRO
RONI

Instrukcja
obsługi

APLIKACJA TUYA SMART LIFE

Instrukcja obsługi

Spis treści

JAK ZACZAĆ?	3
Przewodnik	3
Uwagi odnośnie fcc (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)	3
CZĘŚĆ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE I SPECYFIKACJA	4
Wymagania minimalne urządzenia mobilnego	4
Podstawowe parametry modułu WiFi	4
Lokalizacja i wygląd modułu Wi-Fi w jednostce wewnętrznej	4
CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI	5
Pobierz i zainstaluj aplikację	5
Aktywacja aplikacji	6
Rejestracja	7
Login	8
Zapomniane hasło	10
Dodawanie urządzenia	11
CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA	13
Interfejs 1	14
Główny interfejs panelu sterowania	14
Ustawienie trybu pracy	14
Wybór prędkości wentylatora	15
Ustawienie funkcji	15
Ustawiania Timera	16
Zarządzanie Timerem	17
Interfejs 2	17
Główny interfejs panelu sterowania	17
Ustawienie trybu pracy	18
Wybór prędkości wentylatora	18
Kontrola przepływu powietrza	19
Funkcja ECO	20
Funkcja Snu (Sleep)	21
Automatyczne wyłączanie klimatyzatora	22
Automatyczne włączanie klimatyzatora	23
Zarządzanie programatorem czasowym (Timerem)	24
Więcej funkcji	24
Szczegóły dotyczące urządzenia i jego urządzeniem	28
CZĘŚĆ 4. ZARZĄDZANIE KONTEM	31
Ustawienie profilu konta	31
Zarządzanie domem (rodziną)	32
CZĘŚĆ 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	33
WAŻNE UWAGI	34

JAK ZACZAĆ?

1. PRZEWODNIK

Proszę zapoznać się z poniższą, skróconą instrukcją obsługi.

Etap	Opis	Nowe konto	Ponowna instalacja (wcześniejsza rejestracja)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj aplikację	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj aplikację	TAK	TAK
Krok 3	Zarejestruj konto	TAK	NIE
Krok 4	Zaloguj się	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenie do kontroli	TAK	Zarejestrowane wcześniej urządzenie pozostanie

Uwaga:

Jeśli wcześniej zarejestrowałeś konto i dodałeś urządzenie, to po ponownym zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się dodane urządzenie pozostanie.

2. UWAGI ODNOŚNIE FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje energię o częstotliwości radiowej. W przypadku nieprawidłowej instalacji i użytkowania, może generować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, iż powstałe zakłócenia nie będą występować w przypadku danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić przez ponowne wyłączenie i włączenie urządzenia, można podjąć się próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej następujących środków:

- Zmienić orientację lub lokalizację anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do innego gniazda zasilania (kontaktu) gniazdka niż podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Odległość między użytkownikiem a urządzeniem nie powinna być mniejsza niż 20 cm.

CZĘŚĆ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE I SPECYFIKACJA

1. WYMAGANIA MINIMALNE URZĄDZENIA MOBILNEGO


Android wersja 5.0 lub wyższa
IOS wersja 9.0 lub wyższa

2. PODSTAWOWE PARAMETRY MODUŁU WIFI

Parametry	Specyfikacja
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standard sieci WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanały: 1-14)
Protokoły	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Zabezpieczenie	WEP/WPA/WPA2/AES128
Typ obsługiwanych sieci	STA/AP/STA+AP

3. LOKALIZACJA I WYGLĄD MODUŁU WI-FI W JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ

Otwórz przedni panel urządzenia, moduł Wi-Fi będzie umieszczony w pobliżu pokrywy skrzynki elektrycznej lub na panelu.

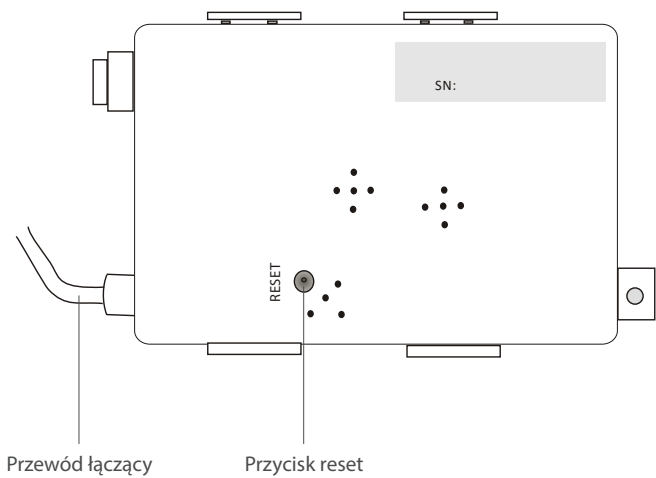

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

1. POBIERZ I ZAINSTALUJ APLIKACJĘ



Smart Life

1.1. DLA URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SYSTEMEM ANDROID

Metoda 1: Zeskanuj kod QR za pomocą skanera urządzenia, pobierz i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz Google Play Store na smartfonie, wyszukaj i zainstaluj aplikację „Smart Life”.



1.2. DLA URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SYSTEMEM IOS

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dostać się do AppStore, pobrać i zainstalować aplikację.

Metoda 2: Otwórz „AppStore” firmy Apple na smartfonie, wyszukaj aplikację „Smart Life”, pobierz i zainstaluj.



UWAGA

Podczas instalacji włącz dale uprawnienia przechowywania / lokalizacji / kamery. W przeciwnym razie mogą występować problemy podczas użytkowania / pracy.

Klimatyzator może być również sterowany za pomocą aplikacji SMART LIFE firmy TUYA, którą sterowane są inne urządzenia ROTENSO®. Jednakże ze względu na brak możliwości sterowania wszystkimi funkcjami klimatyzatora w aplikacji SMART LIFE TUYA zalecamy, aby używać aplikacji opisanej w tej instrukcji obsługi, która jest zoptymalizowana do współpracy z klimatyzatorami. Jeżeli jednak zdecydujesz się używać aplikację TUYA możesz pobrać ją z GoogleStore / AppStore lub za pomocą poniższego kodu QR.



CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

2. AKTYWACJA APLIKACJI

1. Uruchom aplikację „Smart Life” na swoim smartfonie.




Smart Life

2. Metoda 1: Najedź skanerem na kod QR i przyciśnij przycisk „Scan” (Skanuj).

Metoda 2: Kliknij w tekst znajdujący się u dołu ekranu „or Enter Activation Code” („lub wprowadź kod aktywacyjny”), a następnie wprowadź kod aktywacyjny i puknij „CONFIRM” („Potwierdź”).

Aktywuj kod QR i kod aktywacyjny

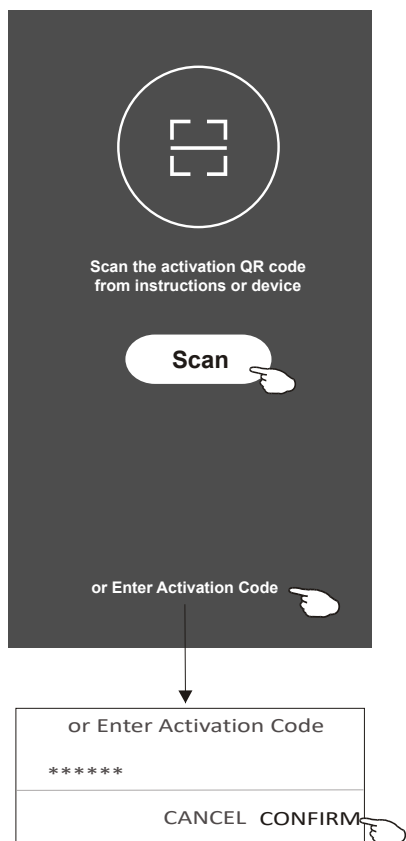



Uwaga:

Bez kodu QR lub kodu aktywacyjnego nie ma możliwości aktywacji aplikacji i korzystania z niej, należy je zachować i trzymać je w bezpiecznym miejscu.

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

3. REJESTRACJA

1. Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się klikając przycisk „Register” („Rejestracja”).
2. Przeczytaj politykę prywatności (Privacy Policy) i kliknij „Agree” („Zgadzam się”).

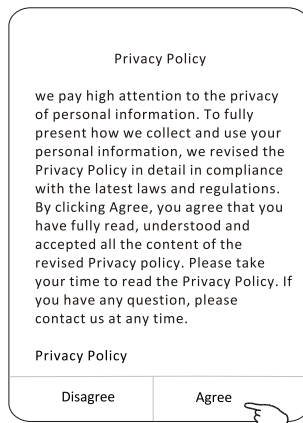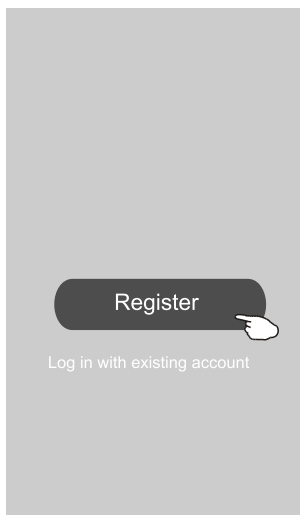


3. Kliknij ">" i wybierz kraj.
4. Wpisz swój numer telefonu lub adres e-mail.
5. Naciśnij przycisk „Obtain verification code” („Uzyskaj kod weryfikacyjny”).



Wpisz tutaj swój numer telefonu
lub adres e-mail

Wyszukaj kraj lub przesuwaj ekran
w górę / w dół, aby znaleźć i wybrać kraj.

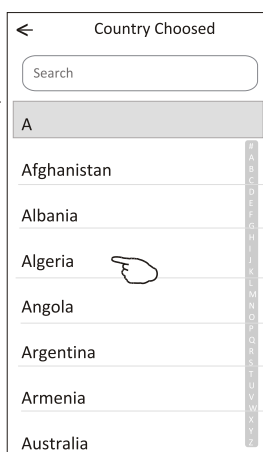

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

6. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany z wiadomości tekstowej otrzymanej na telefon lub e-mail.
7. Ustaw hasło składające się z 6-20 znaków, w tym znaków i cyfr.
8. Kliknij "Done" („Gotowe”).

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****.Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

4. LOGIN

1. Kliknij "Log in with existing account" („Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta”).
2. Wpisz login i hasło użyte przy rejestracji.
3. Kliknij przycisk "Log in" („Zaloguj”).

Register

Log in with existing account

Login

>

730 ****

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement and Policy](#)

Wpisz swój login

Wpisz hasło

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

Przy pierwszym użyciu aplikacji konieczne jest utworzenie rodziny:

4. Kliknij "Create family" („Stwórz rodzinę”).
5. Utwórz nazwę rodziny.
6. Ustaw lokalizację.
7. Wybierz pokoje domyślne lub dodaj nowe pokoje.
8. Kliknij "Done" („Gotowe”) and "Completed" („Zakończone”).



UWAGA:

Aplikacja może otworzyć mapę w telefonie i ustawić lokalizację, w której się znajdujesz.

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

5. ZAPOMNIANE HASŁO

Jeśli zapomniałeś hasła, możesz zalogować się jak poniżej:

(Tylko dla kont utworzonych za pomocą numeru telefonu)

1. Kliknij "SMS verify and sign in" (logowanie za pomocą weryfikacji SMS).
2. Wprowadź numer telefonu użyty podczas rejestracji, a następnie naciśnij przycisk "Obtain verification code" („Uzyskaj kod weryfikacyjny”).
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany za pomocą SMS.

Lub możesz zresetować hasło, jak poniżej:

1. Kliknij "Forgot password" („Nie pamiętam hasła”).
2. Wprowadź swoje konto (numer telefonu lub adres e-mail) i naciśnij przycisk "Obtain verification code".
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany na Twój telefon lub e-mail.
4. Ustaw nowe hasło i kliknij „Done” („Gotowe”).

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI

6. DODAWANIE URZĄDZENIA

Istnieją 2 tryby CF (szybkie połączenie) i AP (punkt dostępu) dla dodawanego urządzenia.


6.1. TRYB CF

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie musisz uruchamiać klimatyzatora.
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu lub wybierz „Add device” („Dodaj urządzenie”) w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Kliknij ikonę „Split Air conditioner”.
4. Zresetuj moduł WiFi naciskając przycisk „DISPLAY” na pilocie 6 razy, lub użyj szpilki, aby nacisnąć przycisk reset na module WiFi, aż na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „CF”, następnie kliknij „Next Step” („Następny krok”).
5. Wprowadź hasło do WiFi, dotknij „Confirm” („Potwierdź”) (w razie potrzeby można zmienić sieć).
6. Proces łączenia można obserwować na ekranie smartfona, w tym samym czasie na wyświetlaczu będą migać kolejno komunikaty: „PP”, „SA”, „AP”.

„PP” oznacza „Przeszukiwanie routera”

„SA” oznacza „Połączenie z routerem”

„AP” oznacza „Połączenie z serwerem”

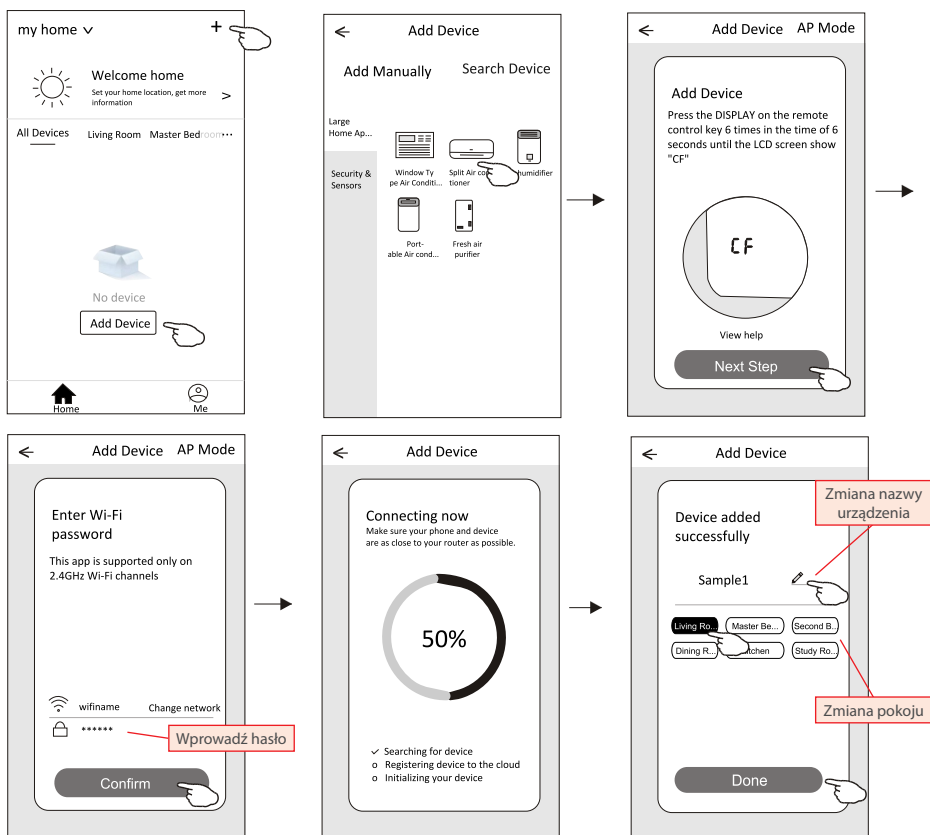

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA APLIKACJI








6.2. TRYB AP

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie musisz uruchamiać klimatyzatora.
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu lub wybierz „Add device” („Dodaj urządzenie”) w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Kliknij ikonę „Split Air conditioner”.
4. Zresetuj moduł WiFi naciskając przycisk „DISPLAY” na pilocie 6 razy, lub użyj szpilki, aby nacisnąć przycisk reset na module WiFi, aż na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „AP”, następnie kliknij „Next Step” („Następny krok”).
5. Wprowadź hasło do sieci WiFi i kliknij „Confirm” („Potwierdź”).
6. Na ekranie ustawień sieci wybierz „SmartLife - ****” i kliknij „<”.
7. Proces łączenia można obserwować na ekranie smartfona, w tym samym czasie na wyświetlaczu będą migać kolejno komunikaty: „PP”, „SA”, „AP”.

„PP” oznacza „Przeszukiwanie routera”

„SA” oznacza „Połączenie z routerem”


„AP” oznacza „Połączenie z serwerem”

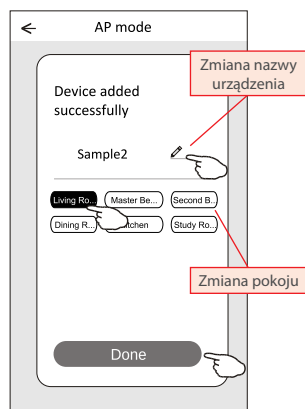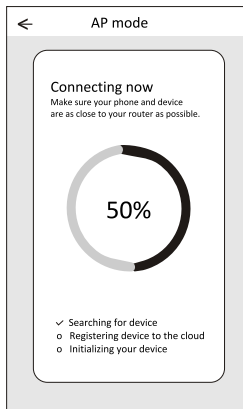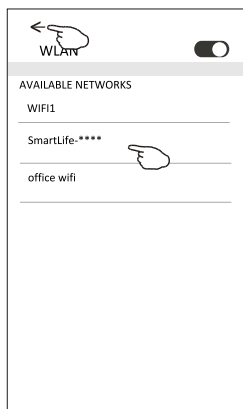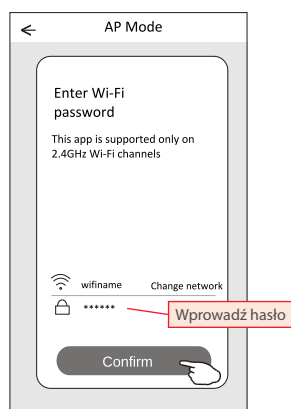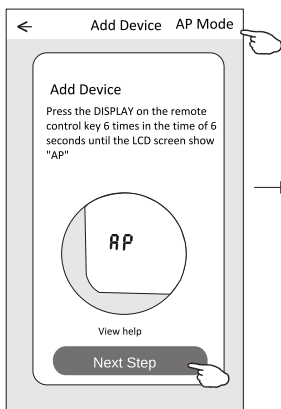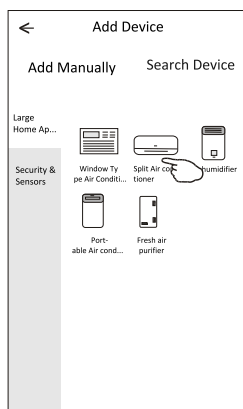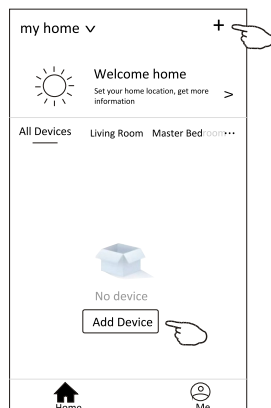

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

Ekran z panelem sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.


Ekran z panelem sterowania urządzeniem można wywołać ręcznie, dotykając nazwy urządzenia na ekranie głównym.

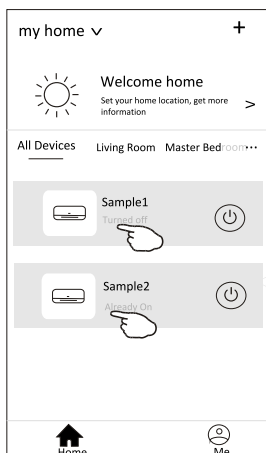


Uwaga:

Istnieją dwa sposoby kontroli oparte na innym oprogramowaniu lub oprogramowaniu wewnętrznego modułu WiFi. Proszę uważnie przeczytać instrukcję w oparciu o rzeczywisty interfejs sterowania.

Interfejs 1

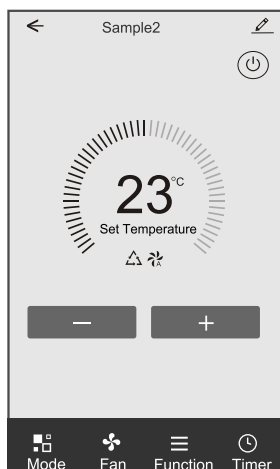


Interfejs 2

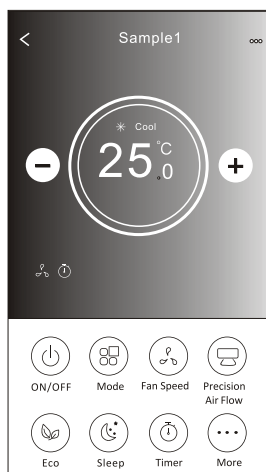

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

1. INTERFEJS 1

1.1. GŁÓWNY INTERFEJS PANELU STEROWANIA

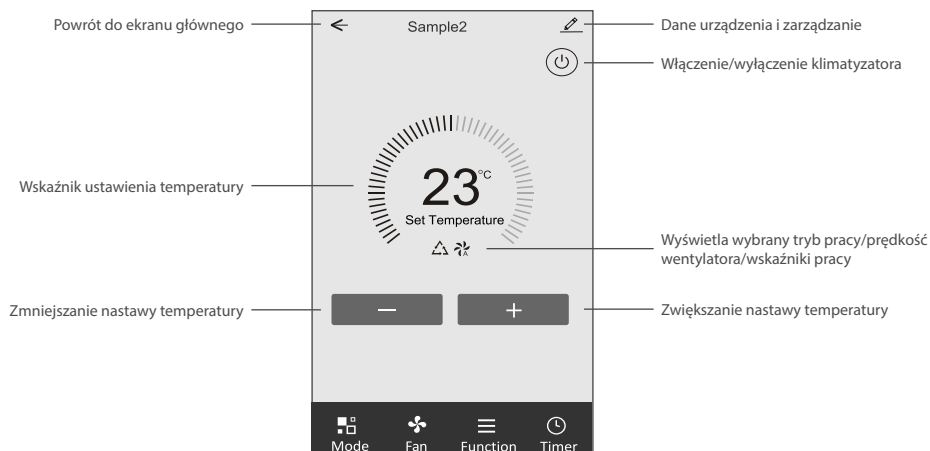

1.2. USTAWIENIE TRYBU PRACY


1. Kliknij w przycisk „Mode” („Tryby pracy”) aby wyświetlić ekran z trybami pracy klimatyzatora.
2. Wybierz jeden z trybów Feel/Cool (Chłodzenie)/Heat (Grzanie)/Dry (Osuszanie)/Fan (Wentylator).
3. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie trybu pracy.



CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA


1.3. WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

1. Kliknij przycisk „Fan”, aby wyświetlić ekran ustawień prędkości wentylatora.
2. Wybierz i kliknij żądaną prędkości wentylatora: High (*Wysoka*) / med (*średnia*) / Low (*Niska*) / Auto (*Automatyczna*).
3. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór.

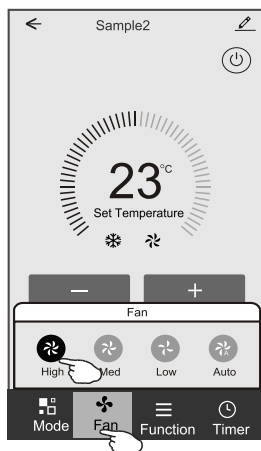

1.4. USTAWIENIE FUNKCJI


1. Kliknij w ikonę menu „Function”, aby wyświetlić ekran z funkcjami.
2. Wybierz jedną z funkcji: Sleep (*Funkcja snu*) / Turbo / ECO (*Funkcja Eko*).
3. Zaznacz UP-DOWN (*Góra-dół*) / LEFT-RIGHT (*Lewo-prawo*) dla funkcji automatycznego wachlowania żaluzji, aby ustawić główny kierunek przepływu powietrza.
4. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór.

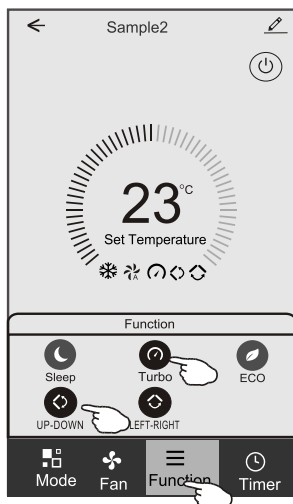


CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

1.5. USTAWIANIA TIMERA

1. Kliknij ikonę „Timer”, aby otworzyć ekran z ustawieniami czasowego włączania/wyłączania klimatyzatora.
2. Kliknij „Add Timer” („Dodaj Timer”).

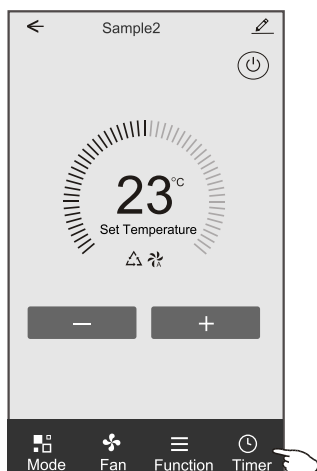


3. Wybierz czas i dni powtarzania, zaznacz czy klimatyzator ma się włączyć czy wyłączyć (Timer on/off).
4. Wybierz tryb pracy (Mode) / prędkość wentylatora (Fan speed) / funkcje (Function) i ustaw żądaną temperaturę dla włącznika czasowego (Timer on).
5. Kliknij „Save”, aby zachować wprowadzone zmiany i ustawić timer.

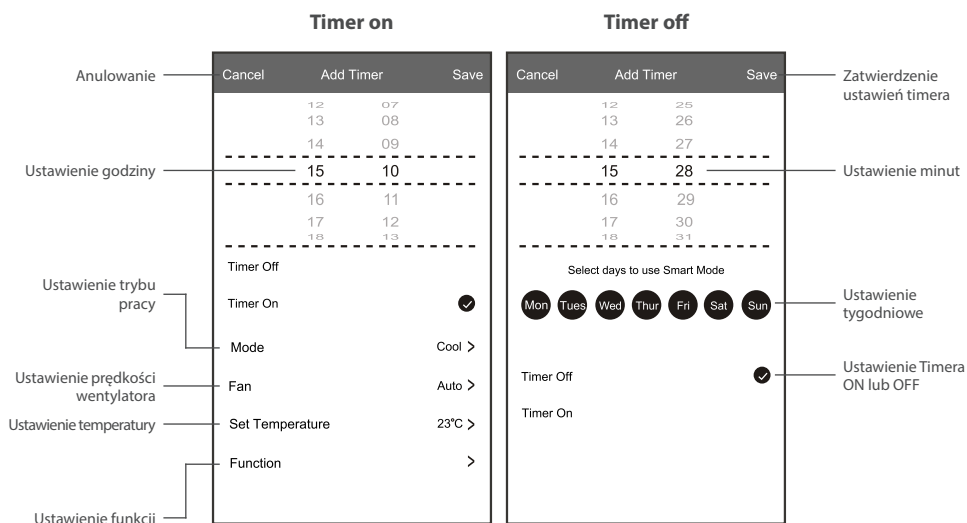

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA


1.6. ZARZĄDZANIE TIMEREM

1. Kliknij w pasek timera, aby edytować ustawienia, podobnie jak w procesie jego dodawania.
2. Kliknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć timer.
3. Aby usunąć istniejący timer przytrzymaj przez ok 3 sekundy pasek timera, pokaże się dodatkowe okno. Potwierdź w nim usunięcie timera klikając „CONFIRM” („Zatwierdź”).

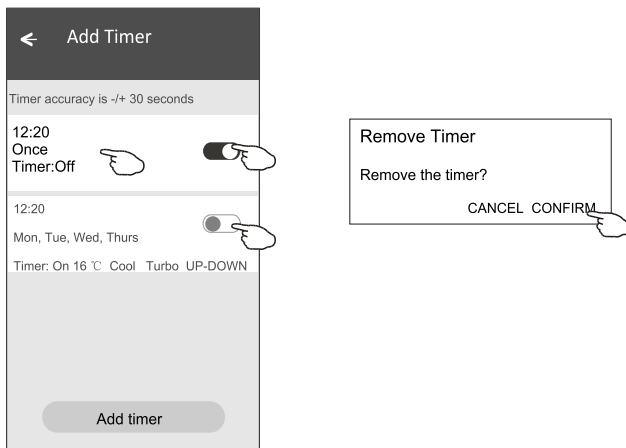

2. INTERFEJS 2


2.1. GŁÓWNY INTERFEJS PANELU STEROWANIA

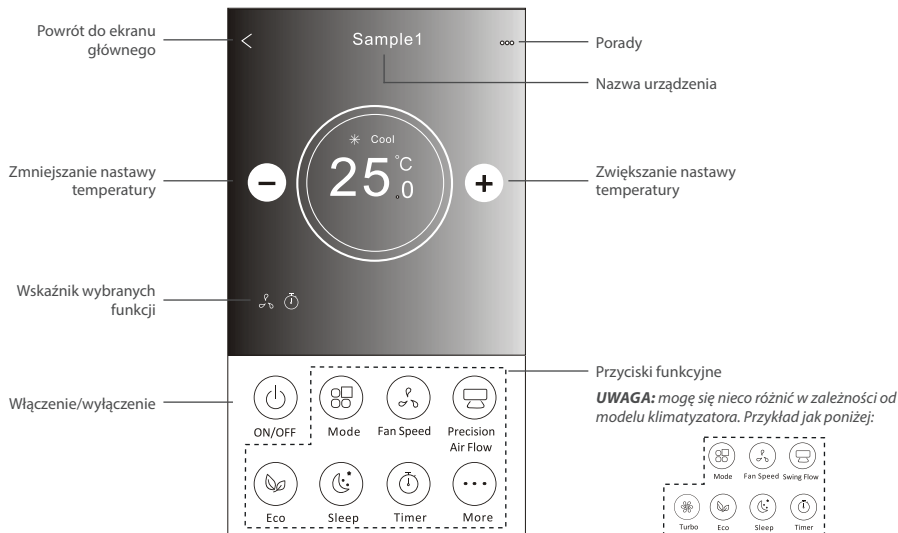

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2.2. USTAWIENIE TRYBU PRACY


- 1. Kliknij w przycisk „Mode” („Tryby pracy”).
- 2. Dostępnych jest 5 trybów pracy, dotknij ikony wybranego trybu pracy klimatyzatora, aby go ustawić.
- 3. Naciśnij przycisk X, aby cofnąć się do ekranu głównego.
- 4. Tło zmienia się wraz ze zmianą trybu pracy.

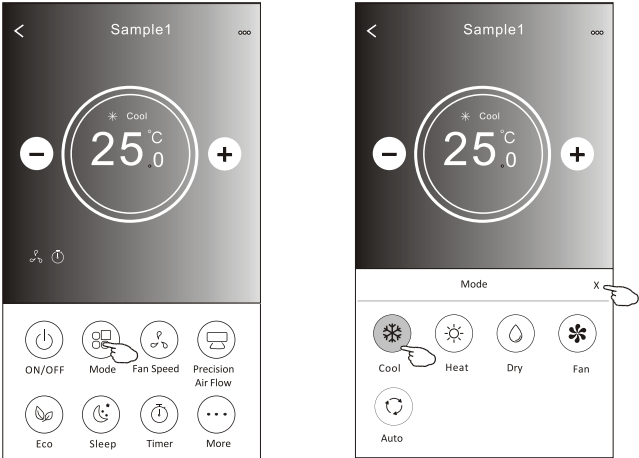

2.3. WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- 1. Kliknij przycisk „Fan Speed”, aby wyświetlić ekran ustawień prędkości wentylatora.
- 2. Wybierz i kliknij żądaną prędkości wentylatora.
- 3. Naciśnij przycisk X, aby cofnąć się do ekranu głównego.
- 4. Ikona wybranej prędkości wentylatora pojawi się na ekranie.


UWAGA: Regulacja prędkości wentylatora nie działa w trybie osuszania.

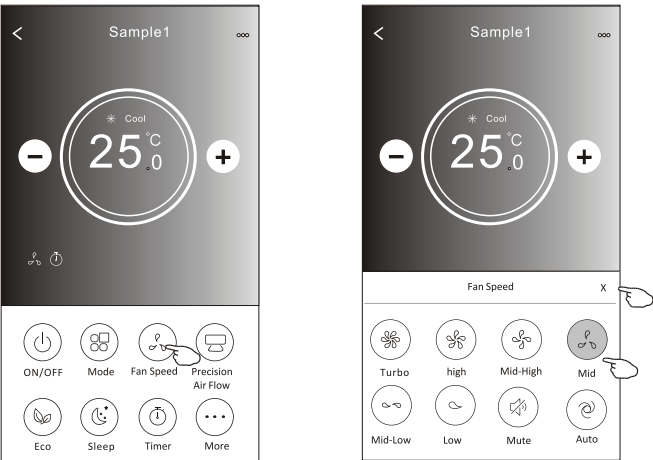

Tryb pracy	Prędkość wentylatora
Chłodzenie	Wszystkie prędkości
Wentylator	Wszystkie prędkości
Osuszanie	-
Grzanie	Wszystkie prędkości
Auto	Wszystkie prędkości

UWAGA: Ekran prędkości wentylatora może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora.

Przykład poniżej:

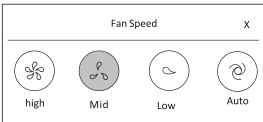


CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA


2.4. KONTROLA PRZEPŁYWU POWIETRZA

1. Kliknij przycisk „Precision Air Flow” lub „Swing Flow”.
2. Wybierz i kliknij żądany przepływ powietrza.
3. Naciśnij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu.
4. Na ekranie pojawi się ikona wybranego przepływu powietrza.

UWAGA: Niektóre urządzenia nie posiadające funkcji automatycznego wachlowania żaluzji lewo-prawo, po kliknięciu w ikonę wydadzą sygnał dźwiękowy, ale nie zostanie wykonana żądana akcja.

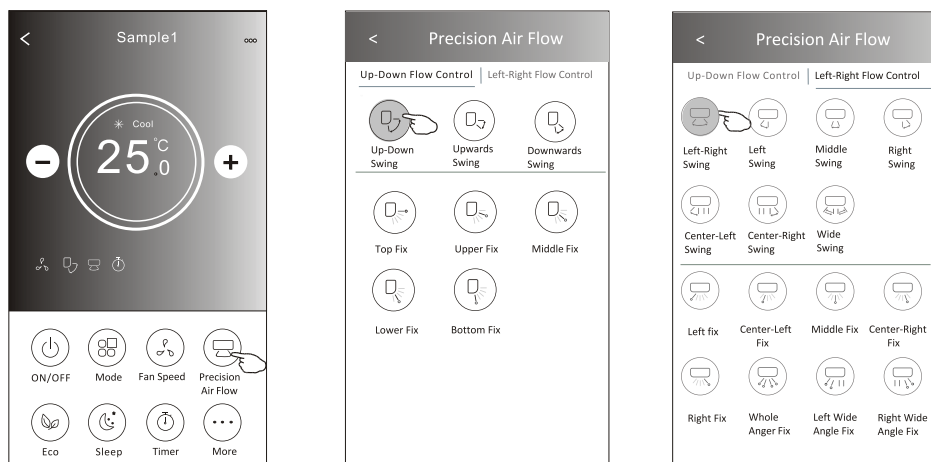

UWAGA: Ekran główny z panelem sterującym przepływem powietrza, w zależności od modelu klimatyzatora może się nieco różnić do tych przedstawianych na rysunku. Przykład poniżej:


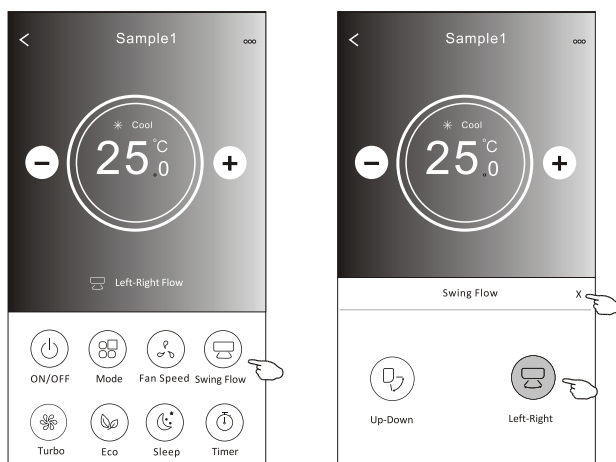


CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2.5. FUNKCJA ECO


- 1. Naciśnij przycisk „Eco”, aby aktywować tę funkcję, przycisk zaświeci się, a na ekranie pojawi się ikona sygnalizująca o włączonej funkcji Eco.
- 2. Kliknij przycisk ponownie, aby dezaktywować funkcję.
- 3. Kontrolowana temperatura dla niektórych modeli klimatyzatorów:
 - W trybie chłodzenia, nowe ustawienie temperatury będzie $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - W trybie grzania, nowe ustawienie temperatury będzie $\geq 25^{\circ}\text{C}$.

UWAGA: Funkcja ECO nie działa w trybie Fan (Wentylator)/ Dry (Osuszanie) /Auto mode (Automatyczny).

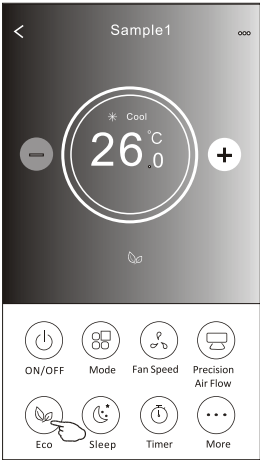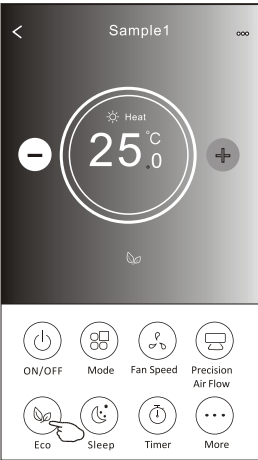

Tryb pracy	ECO włączone
Chłodzenie	Tak
Wentylator	-
Osuszanie	-
Grzanie	Tak
Auto	-

UWAGA: Ekran główny funkcji ECO, w zależności od modelu klimatyzatora może się nieco różnić do tych przedstawianych na rysunku. Przykład poniżej:

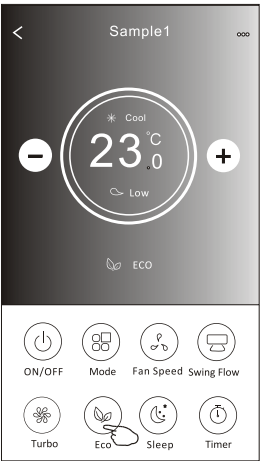



UWAGA: W niektórych klimatyzatorach (w zależności od modelu) funkcja ECO jest niedostępna w trybie Turbo/Sleep (tryb snu) .

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2.6. FUNKCJA SNU (SLEEP)



1. Naciśnij przycisk „Sleep”, aby aktywować funkcję snu.
2. Wybierz i kliknij żądany tryb snu.
3. Naciśnij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu.
4. Na ekranie pojawi się ikona trybu snu.

UWAGA: Funkcja ECO nie działa w trybie Fan (Wentylator)/ Dry (Osuszanie) /Auto mode (Automatyczny).

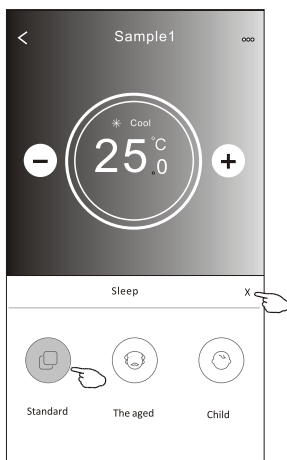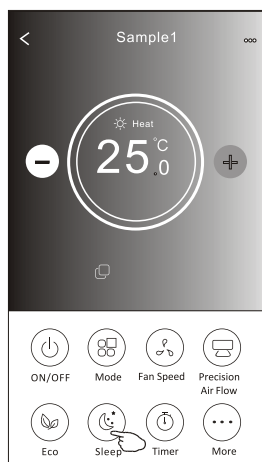

Tryb pracy	Funkcja Snu włączona
Chłodzenie	Tak
Wentylator	-
Osuszanie	-
Grzanie	Tak
Auto	-

UWAGA: Ekran główny funkcji Snu (Sleep), w zależności od modelu klimatyzatora może się nieco różnić do tych przedstawianych na rysunku. Przykład poniżej:



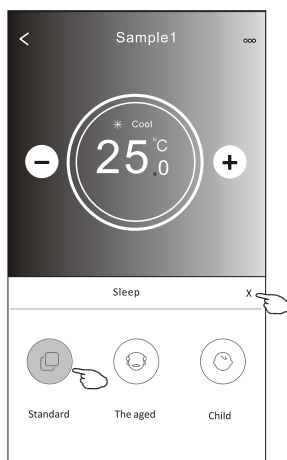
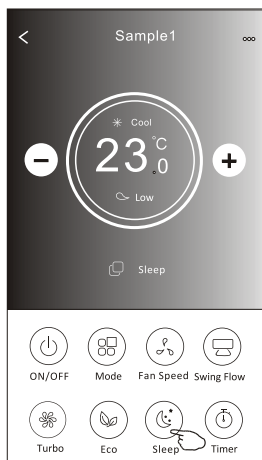


UWAGA: W niektórych klimatyzatorach (w zależności od modelu) funkcja Snu (Sleep) jest niedostępna.


CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2.7. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE KLIMATYZATORA


1. Naciśnij przycisk „Timer”. Pojawi się ekran Timera.
2. Naciśnij „+” w prawym górnym rogu ekranu Timera.
3. Ustaw godzinę, dni powtórzeń („Repeat”), a przełączenie („Switch”) ustaw na OFF (automatyczne wyłączanie klimatyzatora). Następnie kliknij „Save” („Zapisz”).
4. Ustawiony Timer pojawi się na ekranie głównym ekranu „Timer”.

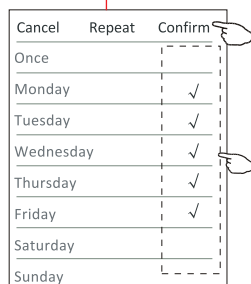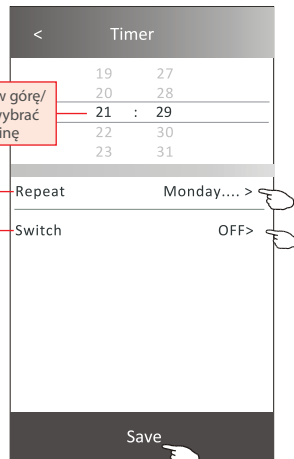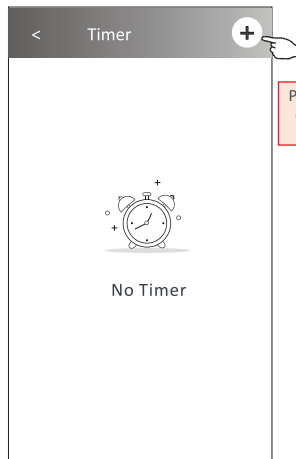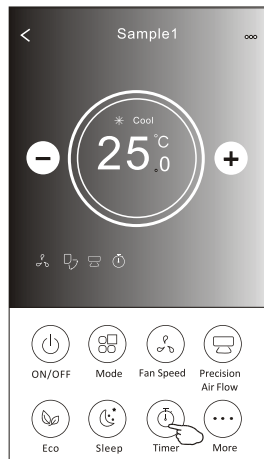

Kliknij „Repeat” (Powtórz) > następnie wybierz dni powtarzania lub timer jednorazowy („Once”), a następnie potwierdź swój wybór klikając „Confirm”.

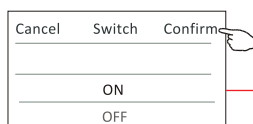

Kliknij „Switch” („Przełącz”) > następnie przesunij ekran, aby wybrać ON (timer włączony) i kliknij „Confirm” („Potwierdź”).

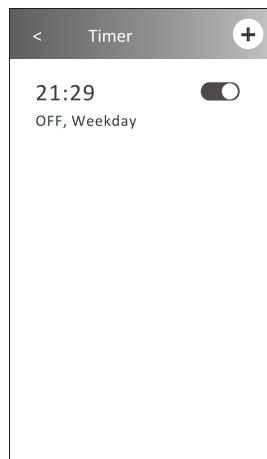

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2.9. ZARZĄDZANIE PROGRAMATOREM CZASOWYM (TIMEREM)

1. Zmiana ustawień timera:

Kliknij w godzinę wybranego Timera do zmiany (nie klikaj w suwak znajdujący się po prawej stronie timera), pojawi się ekran ustawień Timera, zmień wybrane parametry, a następnie kliknij zapisz („Save”).


2. Włączanie/wyłączanie Timera:

Kliknij z lewej strony suwaka, aby wyłączyć programator czasowy (Timer).

Kliknij z prawej strony suwaka, aby programator czasowy (Timer).

3. Usuwanie istniejącego Timera:

Przesuń pasek wybranego Timer od prawej do lewej, aż pojawi się przycisk „Delete” („Usun”), a następnie kliknij go, aby usunąć Timer z listy.

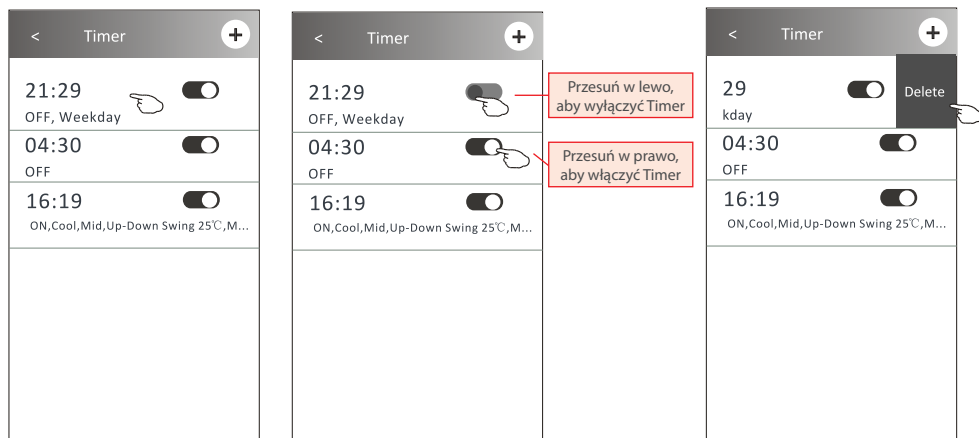

2.10. WIĘCEJ FUNKCJI

1. Naciśnij przycisk „More” („Więcej”), aby przejść do ekranu z funkcje, jeśli klimatyzator posiada takie funkcje.



UWAGA: Niektóre modele klimatyzatorów nie posiadają funkcji dodatkowych, wówczas przycisku „More” nie będzie na ekranie

UWAGA: Wygląd poszczególnych przycisków może być inny niż na grafice, niektóre ikony zostaną ukryte, jeśli klimatyzatora nie posiada danej funkcji lub jeżeli funkcja jest nieobsługiwana w aktualnym trybie pracy

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

2. Kliknij przycisk „Display” („Wyświetlacz”), aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LED na klimatyzatorze.



Display

3. Kliknij przycisk „Buzzer”, aby włączyć/wyłączyć dźwięki podczas pracy za pośrednictwem aplikacji WiFi.



Buzzer

4. Kliknij przycisk „Anti-Mildew”, aby włączyć funkcję odgrzybiania/osuszania (jeśli jest dostępny na ekranie). Po wyłączeniu klimatyzatora rozpocznie się proces osuszania, usunięcie zbędnej wilgoci, co zapobiega powstawaniu pleśni. Po zakończeniu procesu funkcja ta automatycznie się wyłączy.




Anti-Mildew

5. Kliknij przycisk „Health”, aby włączyć jonizator powietrza (jeśli jest dostępny na ekranie). Funkcja dostępna wyłącznie w klimatyzatorach z wbudowanym jonizatorem powietrza.




Health

6. Kliknij przycisk „GEN Mode”, jeśli jest dostępny na ekranie. W trybie tym można wybrać jeden z trzech poziomów natężenia prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał odpowiednio dany poziom prądu w celu oszczędzania energii.



GEN Mode ►

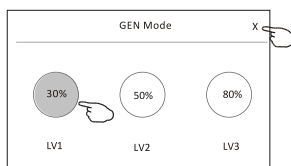




7. Kliknij przycisk „Self-Cleaning” (jeśli jest dostępny na ekranie), aby uaktywnić funkcję samoczyszczenia. Sprawdź szczegóły funkcji samoczyszczenia w instrukcji obsługi klimatyzatora.



Self-Cleaning

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

8. Kliknij przycisk “Electricity Monitoring” („*Monitorowanie energii elektrycznej*”), jeśli jest dostępny na ekranie. Dzięki tej funkcji można monitorować zużycie energii przez klimatyzator.

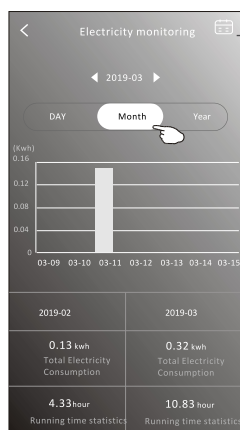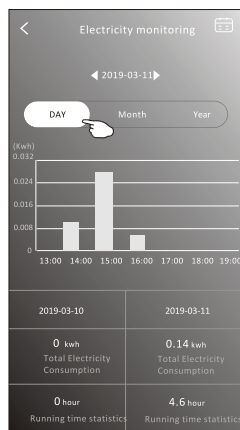

Klikając ten przycisk, można wyświetlić kalendarz, a następnie wybrać interesującą nas datę.

9. Kliknij przycisk “8°C Heat” (jeśli jest dostępny na ekranie), aby uaktywnić funkcję ogrzewania 8°C. Funkcja ta pomaga utrzymać temperaturę pokojową powyżej 8°C. Sprawdź szczegóły tej funkcji w instrukcji obsługi klimatyzatora.



10. Kliknij przycisk “Reservation”, jeśli jest dostępny na ekranie. Funkcja ta pozwala na uruchomienie wybranych funkcji/ustawień w żądanym czasie. Ustaw czas, powtórzenie, temperaturę, tryb pracy, prędkość wentylatora, przepływ powietrza, a następnie kliknij „Save” („*Zapisz*”), aby aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie osiągnie twoje ustawienia o wyznaczonej godzinie.



Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting	Monday....>
Temperature	25°C>
Mode	Cool>
Fan Speed	Mid>
Precision Air Flow	Up-Down Swing>
Save	

Reservation

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA


11. Kliknij przycisk „Self-diagnosis” („Autodiagnoza”), jeśli jest dostępny na ekranie. Klimatyzator zdiagnozuje się automatycznie i, jeśli to możliwe, wyświetli kod błędu oraz informacje dotyczące problemu.



Self-diagnosis ▶

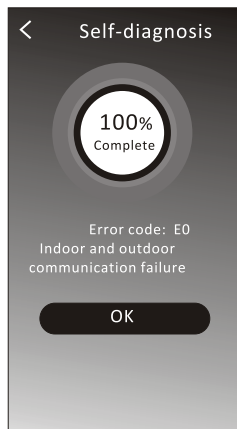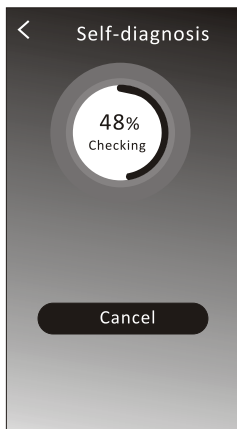


12. Kliknij przycisk „Electricity Management” (jeśli jest dostępny na ekranie), aby zarządzać energią elektryczną.

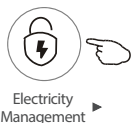


Electricity Management ▶

Tryb naprawy	Działania klimatyzatora
Tryb domyślny	Klimatyzacja działa w trybie automatycznym. Optymalna oszczędność energii, komfortowy temperatura pomieszczenia i spokojny sen.
Zasilanie stałe	Klimatyzacja działa w trybie automatycznym zgodnie z mocą elektryczną
Osuszanie	Klimatyzacja działa w trybie automatycznie ze stałą temperaturą. Użytkownik może dla każdej nocy określić inną temperaturę.

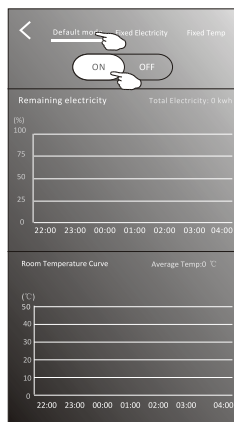


- Wybierz tryb domyślny („Default mode”)
 - Przesuń suwak na „ON”
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.

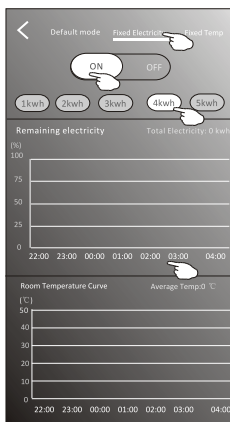


- Wybierz tryb Fix Electricity („Przełączenie mocy”)
 - Wybierz żądaną moc
 - Przesuń suwak na „ON”
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.

Przesuwając godzinę w lewo lub w prawo, można wyświetlić więcej list.

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

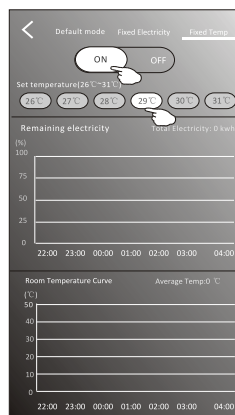

1. Wybierz tryb „Fix Temp” („Zmiana temperatury”)
 2. Wybierz żądaną temperaturę
 3. Przesuń suwak na „ON”
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.

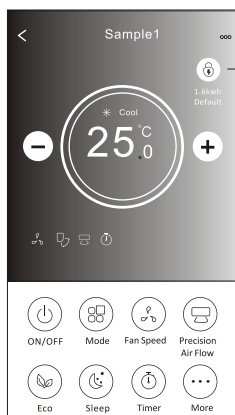


Wskaźnik zarządzania energią elektryczną


3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA I JEGO URZĄDZENIEM

Kliknij ikonę „✎” na Interfejsie 1 lub Interfejsie 2, aby przejść do ekranu ze szczegółami dotyczące urządzenia. W tym miejscu można uzyskać przydatne informacje i udostępnić urządzenie innym kontom. Sprawdź uważnie poniższą instrukcję i ilustracje.


Interfejs 1

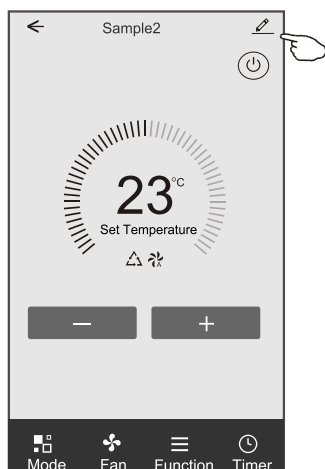

Interfejs 2



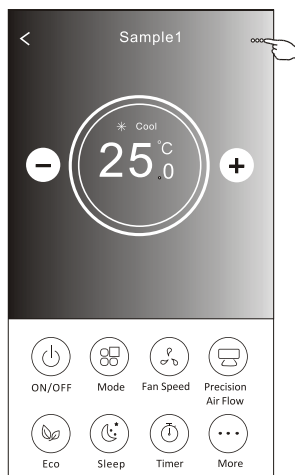


CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

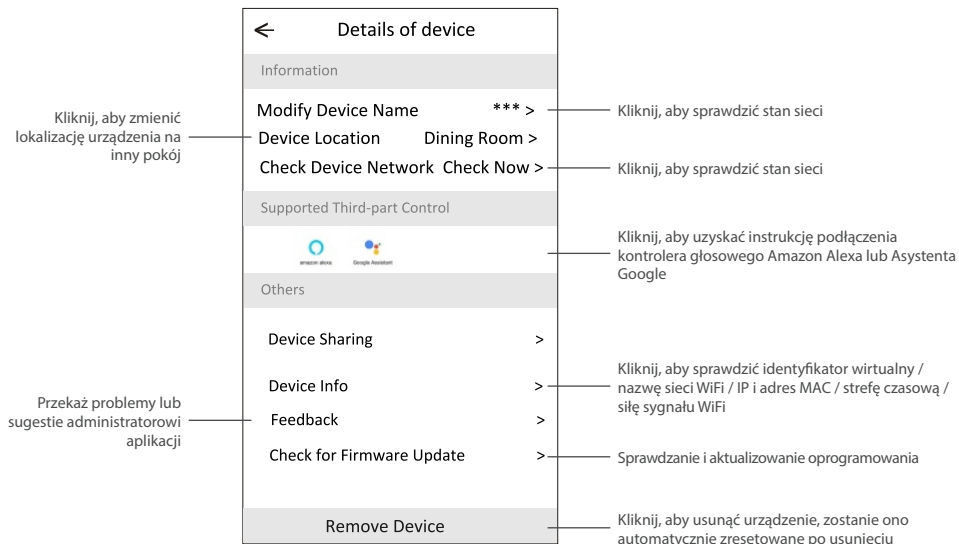


Udostępnianie urządzeń innym kontom:


1. Kliknij "Device Sharing" („Udostępnianie urządzenia”).
2. Kliknij "Add Sharing" („Dodaj udostępnianie”).
3. Wybierz region i wprowadź konto, które chcesz udostępnić.
4. Kliknij "Completed" („Ukończone”), konto pojawi się na liście udostępniania.
5. Członkowie, którym udostępniono konto powinni nacisnąć, przytrzymać i przesunąć w dół ekran główny, aby odświeżyć listę urządzeń, urządzenie pojawi się na liście.

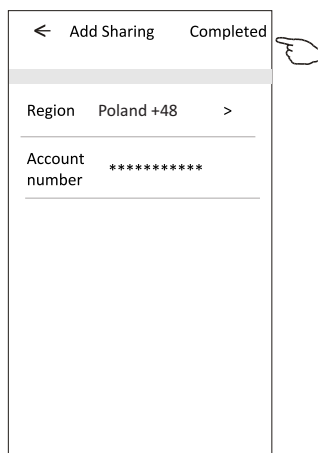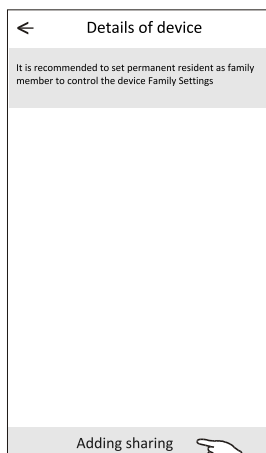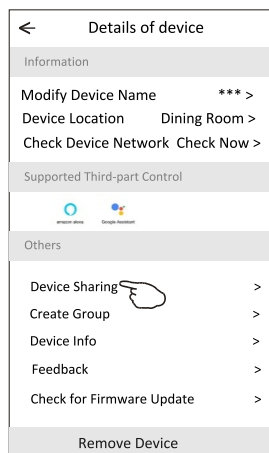

CZĘŚĆ 3. KONTROLA KLIMATYZATORA

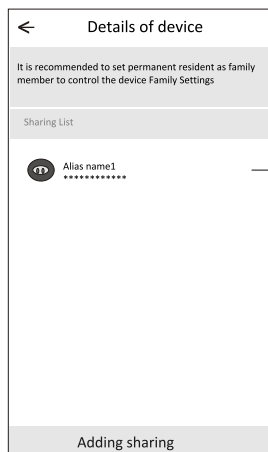



Przytrzymaj pasek około 3 sekundy, a następnie możesz usunąć konto udostępniania.

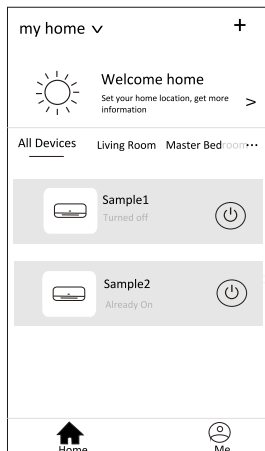


Przytrzymaj i przesunij w dół, aby odświeżyć listę urządzeń

CZĘŚĆ 4. ZARZĄDZANIE KONTEM

1. USTAWIENIE PROFILU KONTA

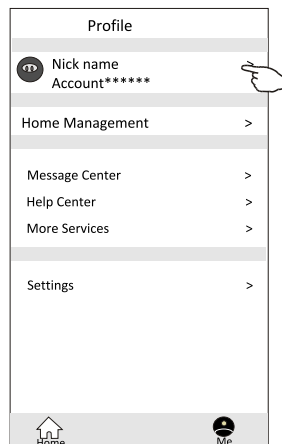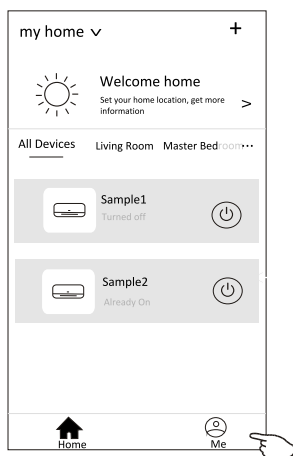


Zmień nazwę swojego konta

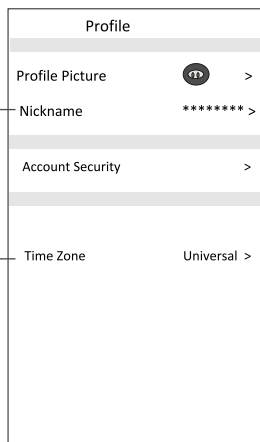

Ustaw zdjęcie dla konta z lokalnego albumu


Wybierz strefę czasową

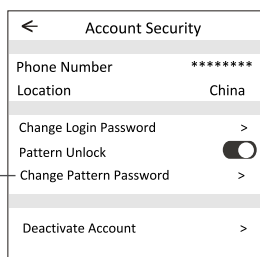

Zmiana hasła, np. resetowanie hasła (str. 10)

Przesuń suwak, aby włączyć / wyłączyć hasło wzoru

Usuwanie konta. Wszystkie dane zostaną usunięte.

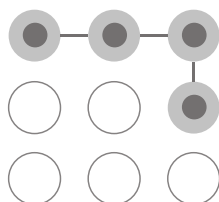


Ustaw wzór hasła do uruchomienia aplikacji


CZĘŚĆ 4. ZARZĄDZANIE KONTEM

2. ZARZĄDZANIE DOMEM (RODZINĄ)

1. Kliknij nazwę „My Home” w lewym górnym rogu ekranu i wybierz „Home Management” („Zrządzanie domem”). Lub Kliknij „Me” a następnie „Home Management”.
2. Kliknij jedną z rodzin na liście i przejdź do ekranu z ustawieniami rodziny.

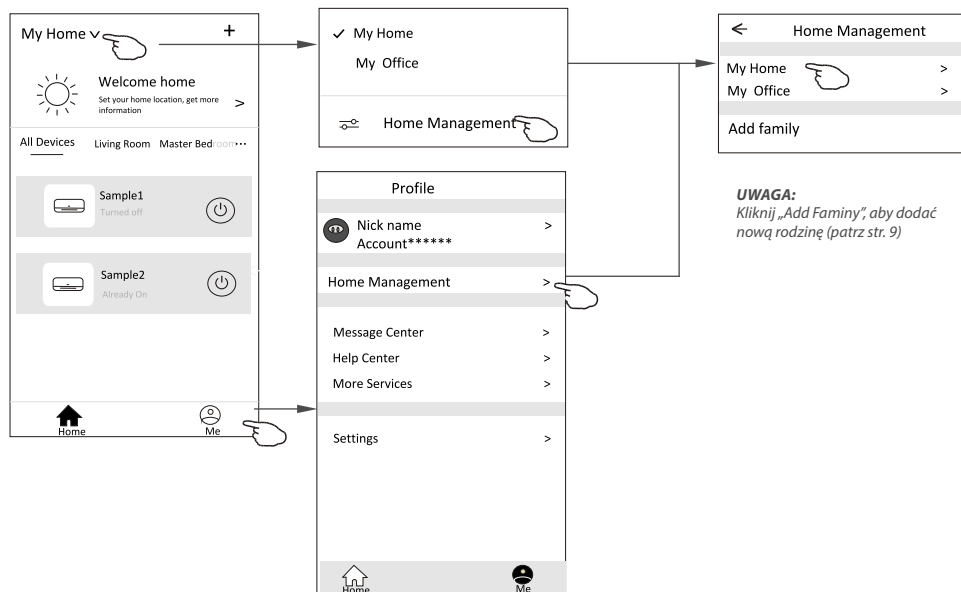

3. Ustaw rodzinę jako następujące wskaźniki.

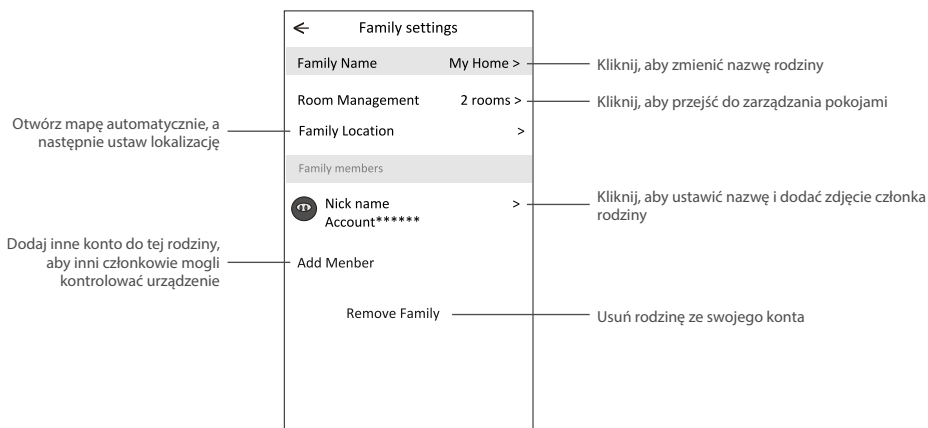

CZĘŚĆ 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Nie można pomyślnie skonfigurować klimatyzatora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy sieć WiFi jest prawidłowa oraz czy wpisane hasło jest poprawne; 2. Sprawdź status konfiguracji klimatyzatora; 3. Istnieją zabezpieczenia w postaci np. Firewalla lub innych ograniczeń dostępowych; 4. Sprawdź, czy router działa poprawnie; 5. Upewnij się, czy klimatyzator, router i urządzenie mobilne działają w odpowiednim zakresie sygnału; 6. Sprawdź czy obudowa routera nie zakłóca sygnału;
Nie może kontrolować klimatyzatora przez urządzenie mobilne	<p>Aplikacja wyświetla komunikat: „Identification failed” (<i>„Identyfikacja nie powiodła się”</i>).</p> <p>Oznacza to, że klimatyzator został zresetowany, a smartfon utracił uprawnienia do sterowania urządzeniem.</p> <p>Aby ponownie uzyskać uprawnienia, należy ponownie połączyć się z siecią WiFi, a następnie odświeżyć ją.</p> <p>Jeżeli w dalszym ciągu nie działa, usuń klimatyzator i poczekaj na jego odświeżenie.</p>
Telefon nie znajduje klimatyzatora	<p>Aplikacja wyświetla komunikat: „Air conditioner out of line” (<i>„Klimatyzator jest offline”</i>)</p> <p>Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klimatyzator został ponownie skonfigurowany; 2. Klimatyzator jest wyłączony; 3. Router jest wyłączony; 4. Klimatyzator nie może połączyć się z routerem; 5. Klimatyzator nie może połączyć się z siecią WiFi poprzez router (w trybie zdalnego sterowania) 6. Smartfon nie może połączyć się z routerem (w trybie sterowania lokalnego); 7. Smartfon nie może połączyć się z siecią WiFi (w trybie zdalnego sterowania).

WAŻNE UWAGI

1. W przypadku aktualizacji oprogramowania elementy w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych występujących w aplikacji. Prosimy odnieść się do faktycznego produktu i aplikacji.
2. Aplikacja sterująca klimatyzatorem może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości, a także usunięta w zależności od okoliczności firm produkcyjnych.
3. W przypadku osłabienia siły sygnału sieci WiFi aplikacja może zostać rozłączona. Należy upewnić się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
4. W przypadku routera bezprzewodowego należy włączyć funkcję serwera DHCP.
5. Połączenie z internetowe może się nie powieść jeżeli włączony jest Firewall. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo smartfonów i sieci, upewnij się, że aplikacja pochodzi z zaufanego źródła.

[illegible]



Pieczęć instalatora

www.rotenso.com
email: info@rotenso.com